

nikowipe®

INDUSTRIAL WIPER

2024



用途に合わせた豊富なラインナップ

安全な素材で強度に優れ、破れにくい素材で構成

水・油・粉をきれいに拭き取る強カパワー

『ニコワイブ』は、優れたワイピング性能を兼ね備えた産業用ワイパーです。



高性能産業用ワイパー

nikowipe®
DRY & WET

高性能 産業用ワイパー
「nikowipe®」は、優れたワイピング性能を持ち、用途に合わせた豊富なラインナップを取り揃えております。

製造・販売元
日本工業備品株式会社

〒167-0052
東京都杉並区南荻窪3-32-1



Tel 03-3335-6111
Fax 03-3336-4622



contact@nkb-j.co.jp



<https://www.nkb-j.co.jp>







特長 characteristics

- 優れたワイピング性能
- 特殊分割繊維配合
- しなやかなで、凸凹面にもフィット
- 強度に優れ、破れにくい素材
- 安全な素材（食品衛生法試験 厚生労働省告知370号適合）
- 高い耐薬品性
- 低発塵性

素材 materials

高性能産業用ワイパー『nikowipe®』の素材は、アクリルとオレフィン系（ポリエステル/ポリエチレン+ポリプロピレン/ポリエチレン）の複合体。特殊分割極細繊維による不織布です。

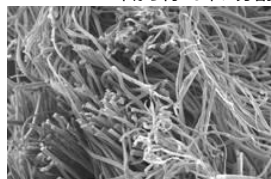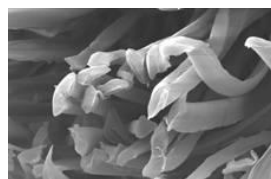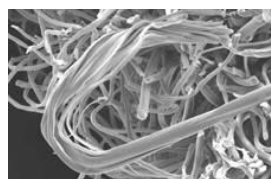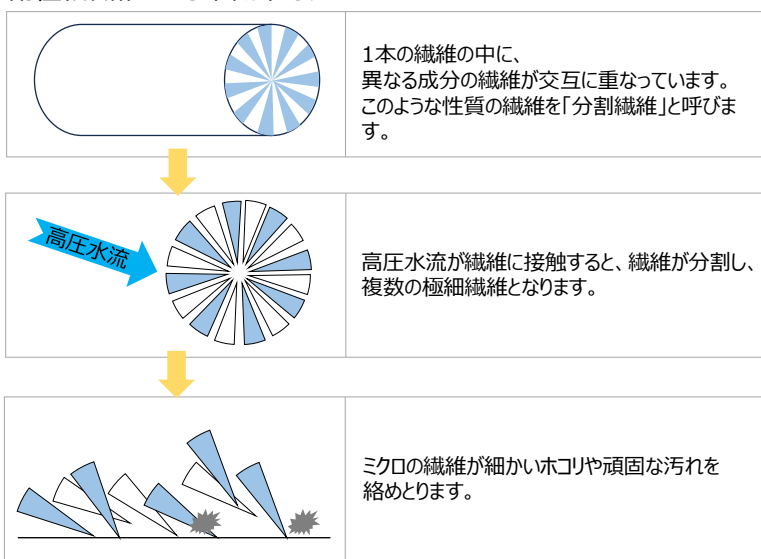

耐薬品性 Chemical resistance

耐薬品性試験

使用薬品

精製水・エタノール・インプロパノール・エチレングリコール・メタノール・アセトン・ベンゼン・トルエン・2N塩酸・5N水酸化ナトリウム

測定条件

- <1> 試験片 250mm x 1000mmを薬液に48時間、浸漬させる。
 - <2> 試験片を自然乾燥させる（室温）
 - <3-A> 浸漬前の重量と浸漬後の重量より減少率(%)を算出
 - <3-B> 浸漬後の試料の引張り強度を測定（乾燥）
- 強度試験：JIS-L1085-1992 幅50mm 間隔100mm 引張速度300mm/min.

薬品名	重量減少率 (%)	強度変化 (DRY)	
		浸漬後 (N)	
		縦	横
精製水 (基準)	0	81.3	98.1
エタノール	0	74.7	90.1
インプロパノール (1PA)	-0.5	78.6	91.4
エチレングリコール	+0.3	69.5	87.7

浸漬時間 48h (8/24~26)

薬品名	重量減少率 (%)	強度変化 (DRY)	
		浸漬後 (N)	
		縦	横
精製水 (基準)	0	87.4	78.4
メタノール	0	75.3	81.3
アセトン	+0.3	80.2	100.0
ベンゼン	-0.5	78.9	105.3
トルエン	-0.6	69.5	73.0
2N塩酸	0	87.2	89.3
5N水酸化ナトリウム	-7.8	58.6	56.0

※測定結果は実測値であり保証値ではありません。 浸漬時間 48h (9/22~24)

DRY type

ドライタイプ

ニコワイプ° 折タイプ°



優れたワイピング性能と、自己発塵がとて少なくクリーンルーム*でも使用可能な高性能ワイパーです。

用途	クリーンルーム、半導体、精密機器、光学
サイズ	265 x 250 mm 4つ折り
入数	100枚 x 8袋

ニコワイプ° カットタイプ°




優れたワイピング性能と、自己発塵がとて少なくクリーンルーム*でも使用可能な高性能ワイパーです。

用途	クリーンルーム、半導体、精密機器、光学
サイズ	80 x 300 mm 80 x 150 mm
入数	500枚 x 30束 500枚 x 60束

*使用環境などによってクリーン度への影響は異なります。

ガンマ線滅菌処理タイプ°


ニコワイプ° ガンマ線滅菌処理済 100枚入

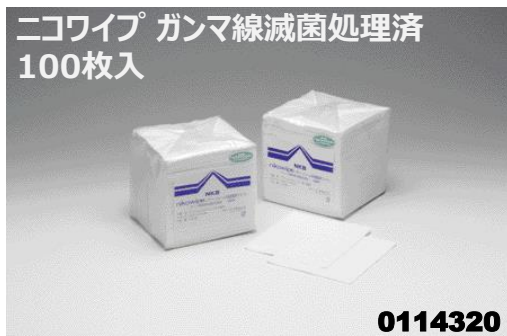

ガンマ線照射滅菌処理済 100枚入

用途	製薬、製剤、バイオ、医療機関（病院など）
サイズ	265 x 250 mm 4つ折り
入数	100枚 x 8袋

ニコワイプ° ガンマ線滅菌処理済 10枚入

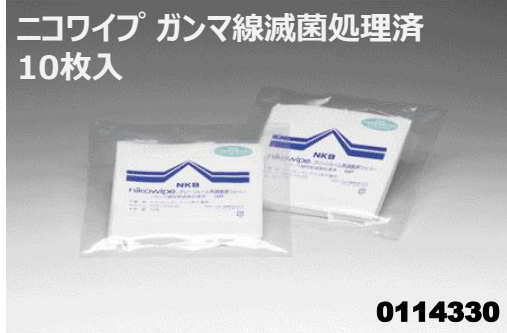

ガンマ線照射滅菌処理済 10枚入

用途	製薬、製剤、バイオ、医療機関（病院など）
サイズ	265 x 250 mm 4つ折り
入数	10枚 x 100袋（小袋包装）

WET type

ウェットタイプ

パウチタイプ



0114380

使い易い大判サイズのウェットタイプ
エタノール含浸で、頑固な油汚れも良く落ちます。
また、乾燥が早く、べとつきません。

用途	コンピュータ及びOA関連機器、精密機器のメンテナンス、研究所、クリーンルーム
サイズ	265 x 300 mm
入数	15枚 x 30袋

バケツタイプ



0114340 スタンダード5%
0114360 高濃度70%

スタンダード 精製水、アルコール5%
アルコール高濃度 精製水、アルコール70%

持ち運びに便利、コンパクトなバケツ型容器に入ったウェットタイプ
アルコール高濃度とスタンダードの2種類をご用意。用途に合わせてお選びいただけます。

用途	フロン、エタン手拭き洗浄の代替、OA機器、モニター画面、液晶パネル、機械工具のメンテナンス、医療機関、飲食店、発電所等
サイズ	265 x 250 mm
入数	150枚 x 4個

詰め替え用



0114350 スタンダード5%
0114370 高濃度70%

スタンダード 精製水、アルコール5%
アルコール高濃度 精製水、アルコール70%

バケツタイプ向け詰め替え用
ケース単位の販売が基本ですが、ばら売りご希望の場合はご相談ください。

サイズ	260 x 250 mm
入数	150枚 x 6袋

nikowipe®



高性能産業用ワイパー「nikowipe®」は優れたワイピング性能を持ち、用途に合わせた豊富なラインナップを取り揃えております。



保管方法 keeping

- 幼児の手に届かない場所で保管ください。
- ウェットタイプは、乾燥を防ぐため使用後は容器のフタをしっかりと閉めてください。
- 高温な場所や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。

廃棄方法 disposing

- 水には溶けませんので、使用後はトイレなどには流さないでください。
- 容器はプラスチックごみとして廃棄してください。
- 廃棄方法については、各自治体にご確認の上処分ください。

使用上の注意 Precaution for use

- 顔や体等、人体にはご使用にならないでください。
- 荒れ性の方や長時間使用される場合は、ゴム手袋や指サック等をご使用ください。
- 素手でご使用の場合は、使用後によく手を洗ってください。荒れ性の方はハンドクリーム等でお手入れをお勧めします。
- 誤って口に入れた場合は、吐き出した後すぐに流水で口をゆすいでください。
- レンズ・ガラス面・ディスプレイ等を拭く場合、表面のホコリを取り除いてからご使用ください。ホコリによるキズがつく恐れがあります。
- 木製家具やコーティング面、印刷インク等へのご使用に際しては、落ちる場合があります。目立たない部分でお試しの上、ご使用ください。
- 電子機器等水に弱い物に使用される場合は、ご注意ください。
- 火気の近くでは使用しないでください。
- 危険物に対しては使用しないでください。

仕様・価格一覧

商品番号	商品名	サイズ (mm)	枚数/袋	入数 (1ケース)	定価 (税抜)
0114310	ニコワイプ 折りタイプ	265 x 250	100枚	8袋	22,320
0114312	ニコワイプ カットタイプ 300mm	80 x 300	500枚	30束	127,200
0114313	ニコワイプ カットタイプ 150mm	80 x 150	500枚	60束	153,000
0114320	ニコワイプ ガンマー線照射滅菌処理済 100枚入	265 x 250	100枚	8袋	29,040
0114330	ニコワイプ ガンマー線照射滅菌処理済 10枚入	265 x 250	10枚	100袋	40,000
0114340	ニコワイプ バケツタイプ本体 スタンダード (エタノール 5%)	260 x 250	150枚	4個	27,840
0114350	ニコワイプ バケツタイプ詰替 スタンダード (エタノール 5%)	260 x 250	150枚	6袋	31,260
0114360	ニコワイプ バケツタイプ本体 高濃度 (エタノール 70%)	260 x 250	150枚	4個	29,560
0114370	ニコワイプ バケツタイプ詰替 高濃度 (エタノール 70%)	260 x 250	150枚	6袋	33,840
0114380	ニコワイプ ウェットパウチタイプ	265 x 300	15枚	30袋	25,500

- 商品価格は、消費税が含まれておりません。
- 本カタログ掲載の商品は2024年5月現在のものです。
- 改良による仕様、デザイン、価格の変更や生産中止などが発生する場合がございます。予めご了承ください。

特注品対応について

お客さまのご要望に応じた規格で、ご相談お受けいたします。

- 販促品・ノベルティー商品やOEM
- 規格品のサイズ・入数などの変更
- 自動拭き取りロールワイパー 他

【お問合せ】

発売元

日本工業備品株式会社(NKB)

〒167-0052

東京都杉並区南荻窪3-32-1

TEL (03) 3335-6111 FAX (03) 3335-4622

contact@nkb-j.co.jp

URL: <https://www.nkb-j.co.jp>